

Schwebebahn Anleitung




Material:

Bastel-Sperrholz 4mm, Schablone, Bleistift, Bügelsäge, Akkuschauber mit Bohrer, Schleifpapier, Pinsel, Acrylfarben, Wolle oder andere Schnur. Optional: Holzleim und kleine Holzwäscheklammer

Schritt 1:

Schablone ausdrucken und ausschneiden. Siehe Seite 2.

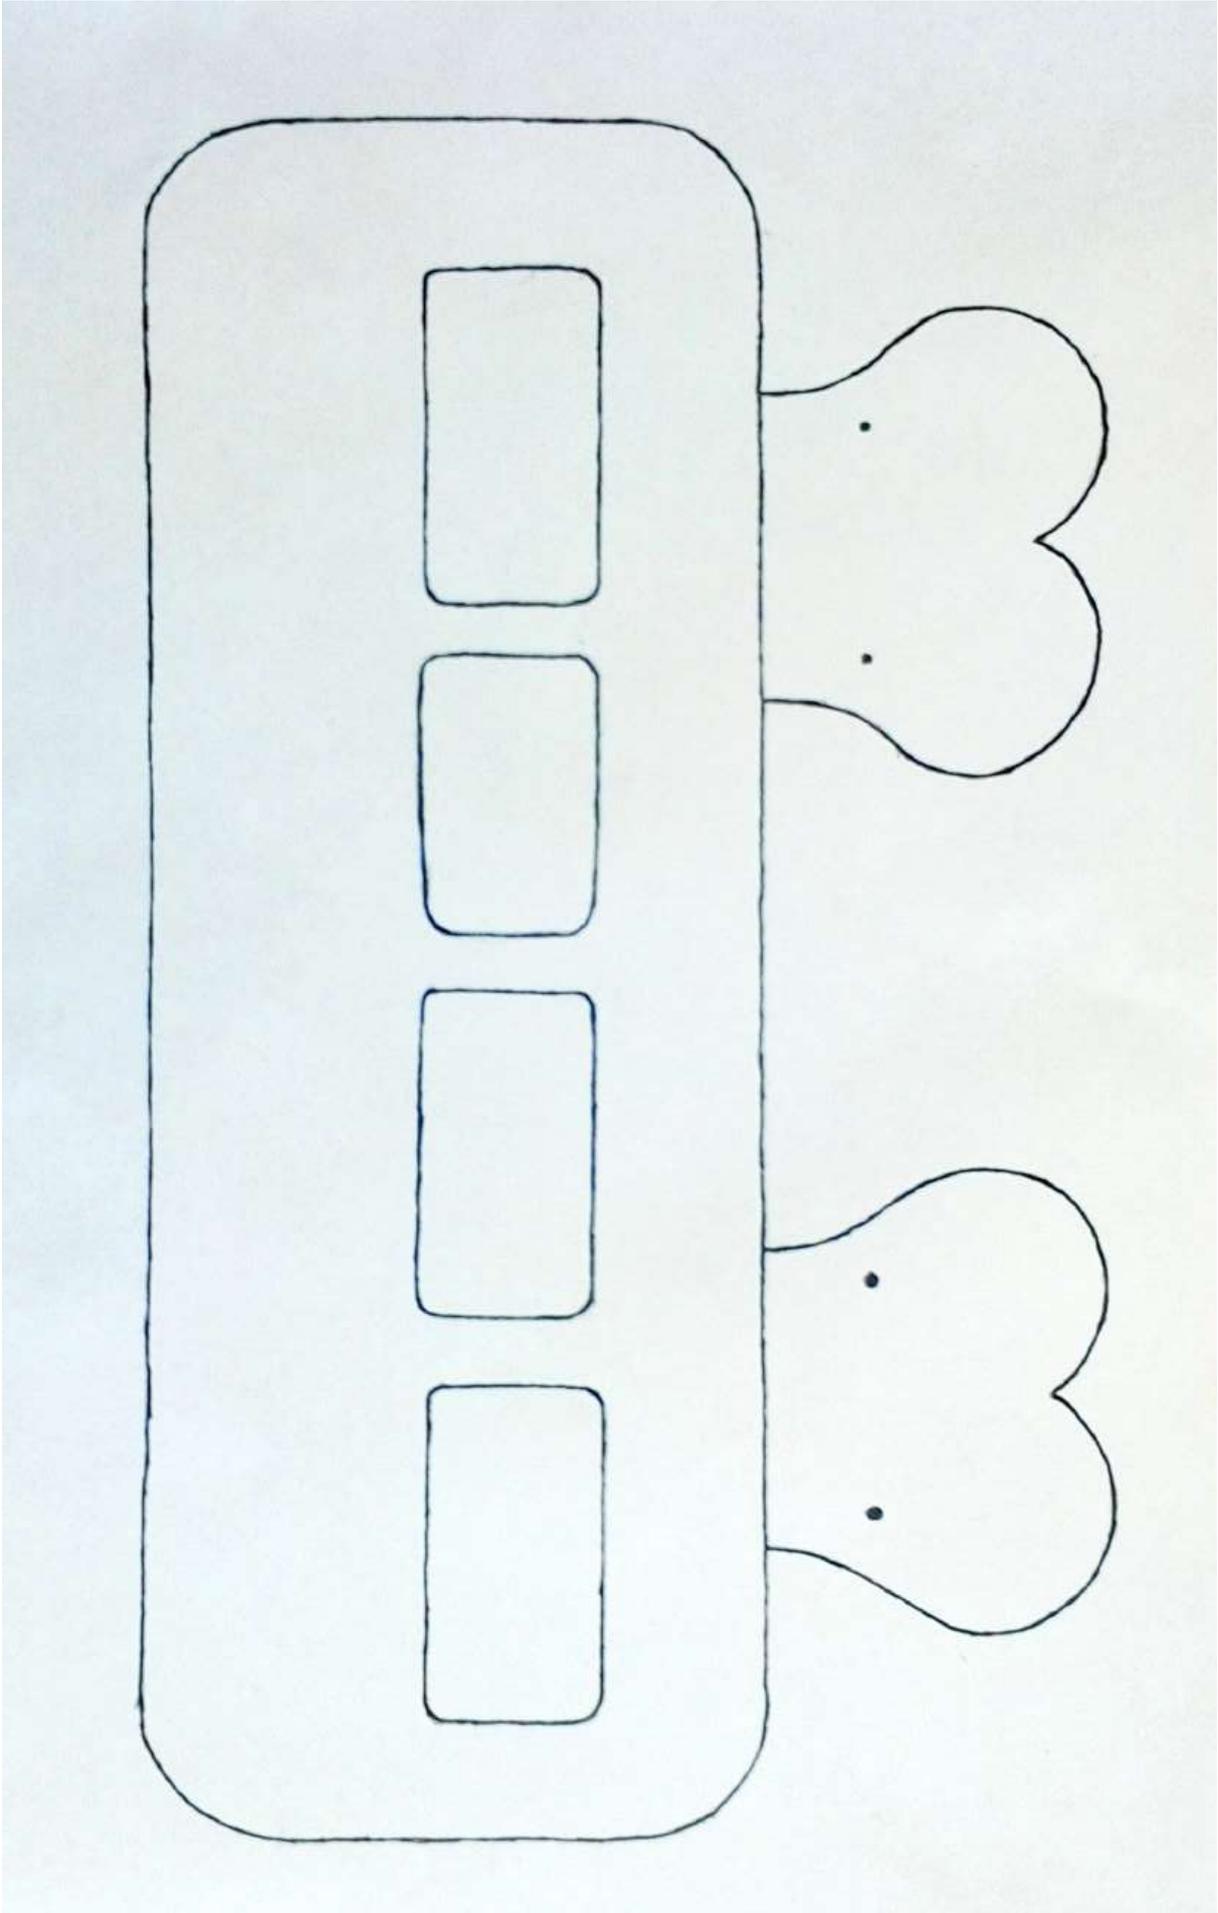


Schritt 2:



Die Schablone materialsparend auf das Sperrholz legen und mit dem Bleistift nachziehen.

Wichtig! Die 4 Punkte auch für die Bohrlöcher makieren.

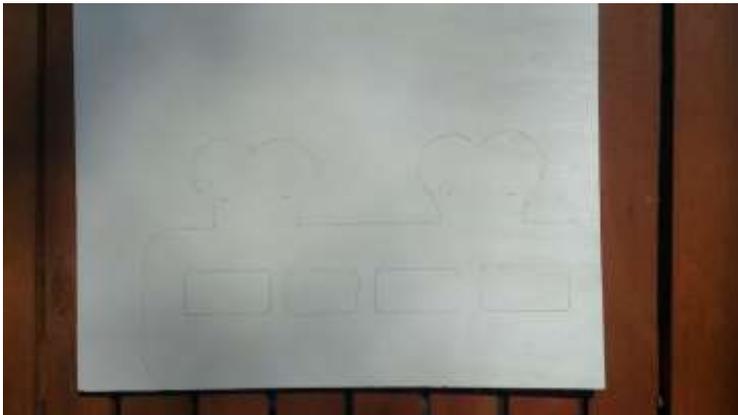

Ergebnis von Schritt 1.


Schritt 2:



Mit einem Akkuschauber und einem Bohrer (4 bis 5 mm) die vier markierten Punkte durchbohren und jeweils ein Loch in die Fenster der Schwebbahn bohren.

Tipp:

Hier empfiehlt sich ein anderes Stück Holz unter das Sperrholz zu legen, da das Sperrholz beim Bohren zum Ausreißen neigt.

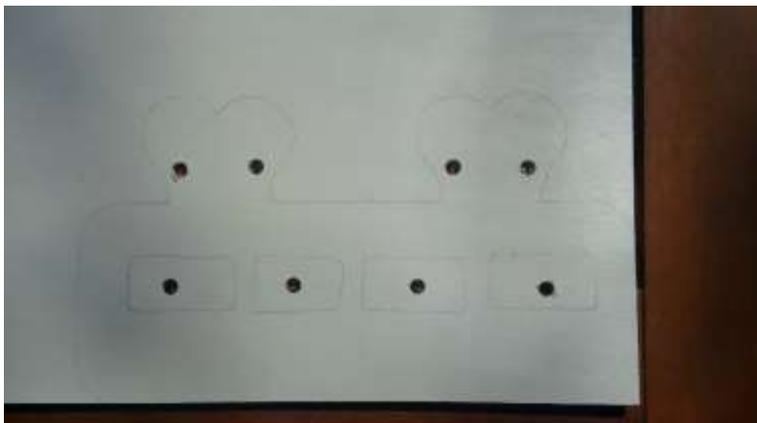

Schritt 3:



Das Sägeblatt der Bügelsäge durch die Löcher der Fenster führen und die Fenster aussägen. Dafür einfach die Flügelschraube lösen, das Sägeblatt durch das Loch führen und wieder einspannen.




Ergebnis von Schritt 3.

Schritt 4:



Die Schwebebahn entlang der Linien aussägen.

Schritt 5:

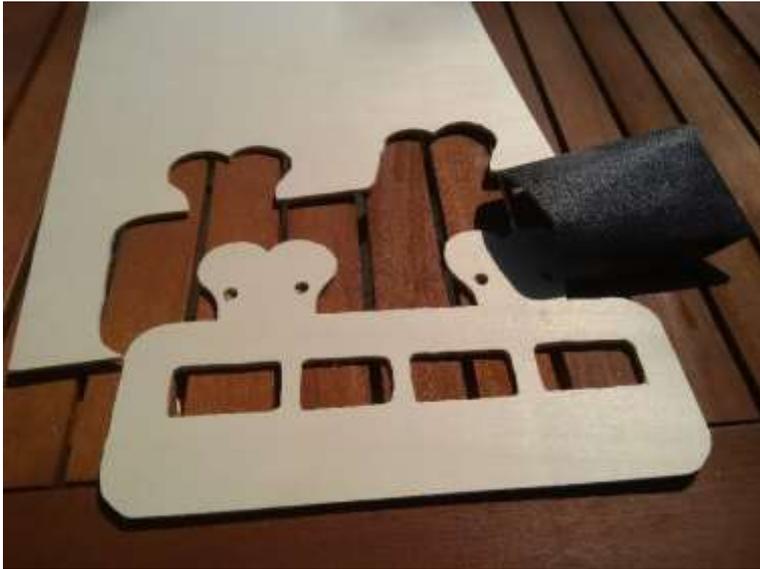

Mit Schleifpapier die Kanten glattschleifen.

Schritt 6 (Optional):



Mit Leim vier bis fünf kleine Holzwäscheklammern auf der Rückseite der Schwebbahn festkleben.



Schritt 7:



Die Arbeitsfläche mit Zeitung auslegen und die Schwebbahn in den gewünschten Farben mit Acrylfarbe und Pinsel anmalen.



Schritt 8:



Eine Schnur durch die vier Löcher führen. Es können auch mehrere Schwebbahnen auf eine längere Schnur gefädelt werden. An den Wäscheklammern lassen sich Bilder oder Notizen befestigen.